PRIMFIX

Latex pour la réalisation de couches de fixation, mortiers et enduits.

Pourquoi et quand utiliser PRIMFIX ?:

- Avec **PRIMFIX** vous avez de nombreuses possibilités d'application :
- vous pouvez l'utiliser pour réaliser des **COUCHES DE FIXATION** entre différents mortiers.
- mélangé avec du sable et du portland, vous pouvez faire des **MORTIERS** de **SURÉLÉVATION**.
- Avec **PRIMFIX** vous réussirez à augmenter : l'adhérence, la flexibilité, la résistance à la compression et la résistance à la flexion des mortiers ou des couches de fixation que vous réaliserez.

ATTENTION

PRIMFIX ne doit pas être utilisé :

- À une température inférieure à +5°C.
- Mélangé avec des ciments colle (utiliser **ADIFLEX**).
- Pour des applications autres que celles indiquées.
- En le diluant plus que ce qui est indiqué ci-dessous.

Préparation du mélange :

- La quantité de **PRIMFIX** à utiliser dépend du type d'application que vous effectuez. Nous vous recommandons de consulter le tableau de consommations.
- Mélanger lentement à l'aide d'une perceuse électrique et d'un batteur.
- Un mélange trop rapide entraînera l'apparition de bulles dans la pâte de ciment.
- Un mélange à la main provoquera une mauvaise distribution du latex et une mauvaise qualité du ciment colle.

Avec **PRIMFIX** vous enduirez des surfaces absorbantes.

Il est disponible en formats de 25 et 5 l.

CONSOMMATIONS :	(env. pour chaque mm d'épaisseur de mortier).			
	PRIMFIX (l./m²)	Eau (l./m²)	Portland (kg/m²)	Sable (kg/m²)
• Enduit	0,05	---	---	---
• Couche de fixation	0,20	---	0,20	---
• Surélévations de 1 à 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Surélévations de 3 à 30 mm.	0,09	0,18	0,36	1,45

MODE D'EMPLOI : application comme COUCHE DE FIXATION

1

Lorsque vous ferez une surélévation en mortier sur du béton, bien raccorder de FAÇON APPROPRIÉE.

Béton de 28 jours min.

2

Pour cela, mélanger 1 part de **PRIMFIX** et 1 part de portland, et appliquer à l'aide d'un pinceau.

NE PAS LAISSER SÉCHER

3

Verser **immédiatement** le mortier de surélévation sur la couche et égaliser à la règle.

MODE D'EMPLOI : pour réaliser des MORTIERS DE SURÉLÉVATION de haute qualité

1

Choisir la proportion de ciment et de sable selon le tableau de consommations et selon le mortier à réaliser.

2

En suivant le tableau de consommations, verser le **PRIMFIX** nécessaire et mélanger le tout dans une **bétonnière**.

3

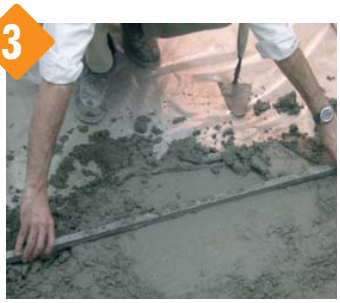

Verser le mortier sur le support et égaliser à la règle puis lisser, comme toujours.